


WEIDER® PRO 365

Modellnr.: 831.15969.0

Serienr.: _____


Skriv serienummeret i feltet over for fremtidig referanse.

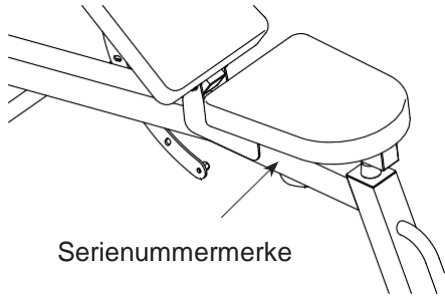

Serienummermerke

NORSK BRUKERVEILEDNING

- Montering
- Drift
- Vedlikehold
- Deleliste og oversiktsdiagram

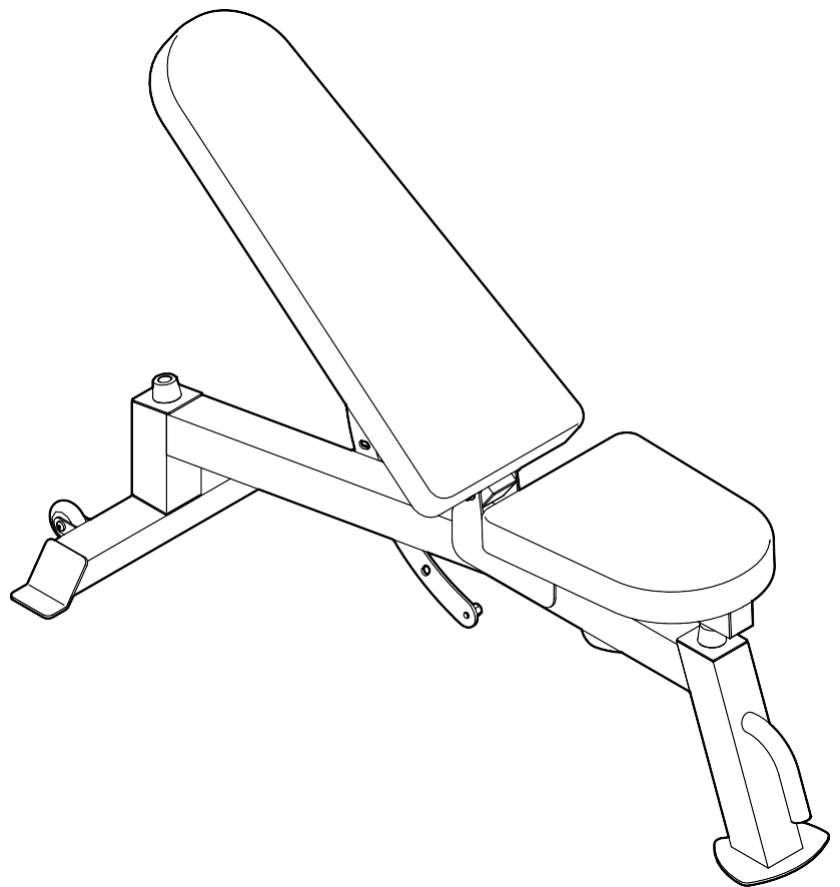

MERK


Les gjennom alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen før du benytter deg av apparatet. Spar brukerveiledningen for fremtidig referanse.



INNHOLD

PLASSERING AV VARSELSMERKER	2
FORHOLDSREGLER	3
FØR DU BEGYNNER	4
SMÅDELER	5
MONTERING	6
JUSTERINGER	10
RETNINGSLINJER	11
DELELISTE	13
OVERSIKTSDIAGRAM	14

PLASSERING AV VARSELSMERKER

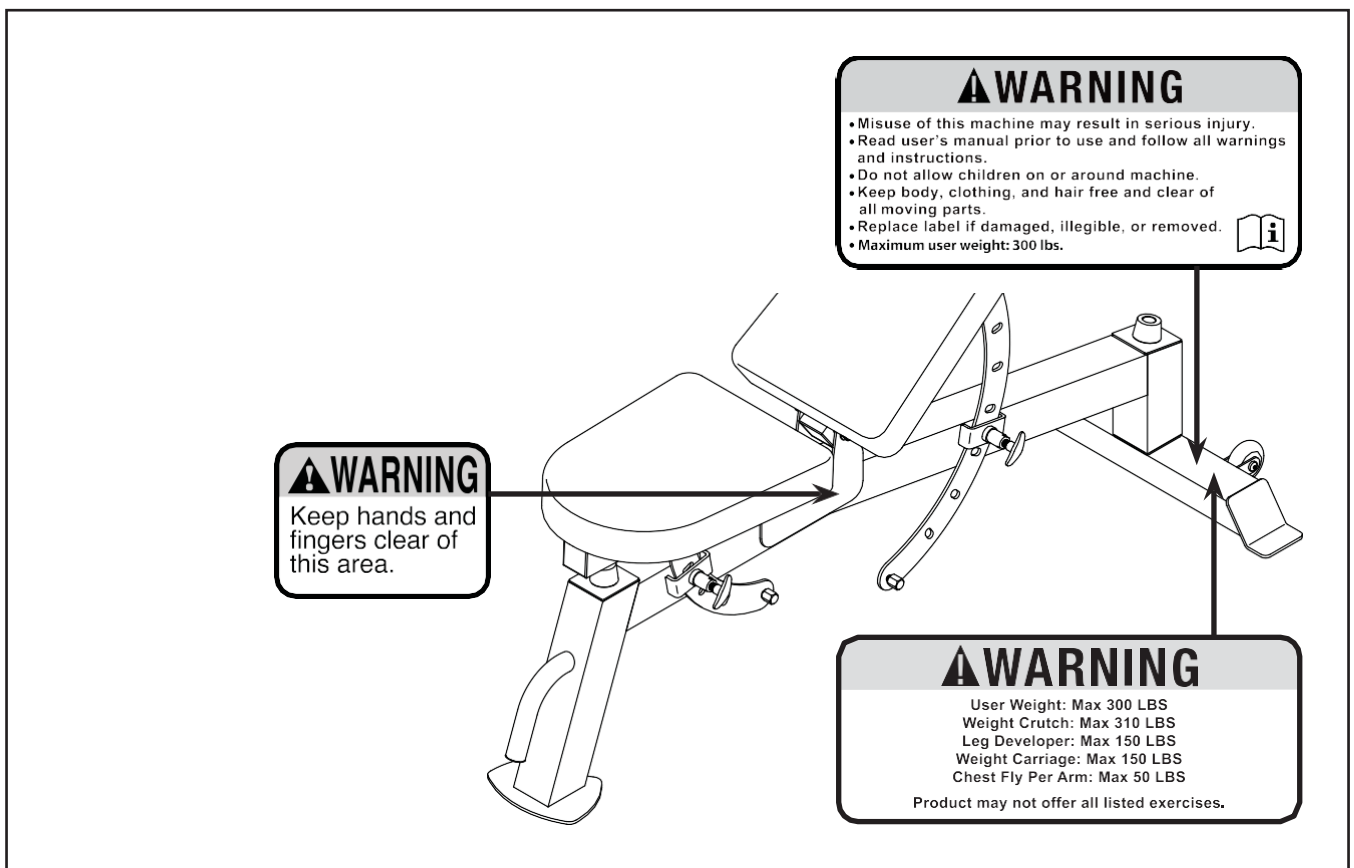

FORHOLDSREGLER

⚠ MERK: Det er viktig å lese gjennom alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen, samt alle varselsmerker på apparatet før du benytter deg av dette.


1. Det er eierens ansvar å forsikre seg om at alle brukerne av benken er kjent med alle forholdsregler og instruksjoner.
2. Før du påbegynner dette eller et hvilket som helst annet treningsprogram, er det viktig at du snakker med en lege. Dette er spesielt viktig dersom du er over 35 år gammel eller har kjente helseproblemer.
3. Personer med fysiske eller mentale handicap må kun benytte seg av denne treningsbenken under oppsyn.
4. Bruk denne treningsbenken kun som beskrevet i brukerveiledningen.
5. Treningsbenken er kun utviklet for hjemmebruk. Ikke bruk den i kommersielle, utleie, eller institusjonelle sammenhenger.
6. Oppbevar treningsbenken innendørs og vekk fra støv og fuktighet. Ikke plasser benken i garasjen eller nær vann.
7. Plasser treningsbenken på et jevnt underlag, med nok rom på hver side til å stige av og på, og til å bruke den. Beskytt gulv eller teppe ved å plassere en matte under treningsbenken.
8. Inspiser treningsbenken regelmessig, og stram alle deler. Bytt slitte deler umiddelbart.
9. Hold kjæledyr og barn under 13 år unna treningsbenken til enhver tid.
10. Hold hender og føtter unna deler som er i bevegelse.
11. Ikle deg passende treningstøy når du benytter deg av treningsbenken. Ikke ikle deg løstsittende klær som kan vikles inn i benken. Bruk alltid joggesko når du benytter deg av treningsbenken.
12. Vektbenken er utviklet for en maksimum brukervekt på 136 kilo, og en maksimum totalvekt på 277 kilo. Ikke bruk vektbenken med mer enn 140 kilo med vekter, inkludert vektstang. Merk: Vektbenken inkluderer ikke vekter eller vektstang.
13. Overtrening kan virke mot sin hensikt, og kan være helsefarlig. Dersom du føler svimmelhet eller annen form for ubehag, avslutt treningen umiddelbart, og start nedkjølingsprosessen.

FØR DU BEGYNNER


Takk for at du valgte WEIDER® PRO 365. Denne vektbenken er designet for å utvikle alle de store muskelgruppene i overkroppen din. Uansett om ditt hovedmål er å tone kroppen, bygge kraftige muskler og styrke, eller å forbedre ditt kardiovaskulære system, vil denne treningsbenken hjelpe deg med å oppnå resultatene du er ute etter.

Det anbefales at du leser nøye gjennom denne brukerveiledningen før du benytter deg av vektbenken.

Før du leser videre bør du ta en kikk på illustrasjonen under for å gjøre deg kjent med de forskjellige delene i vektbenken.

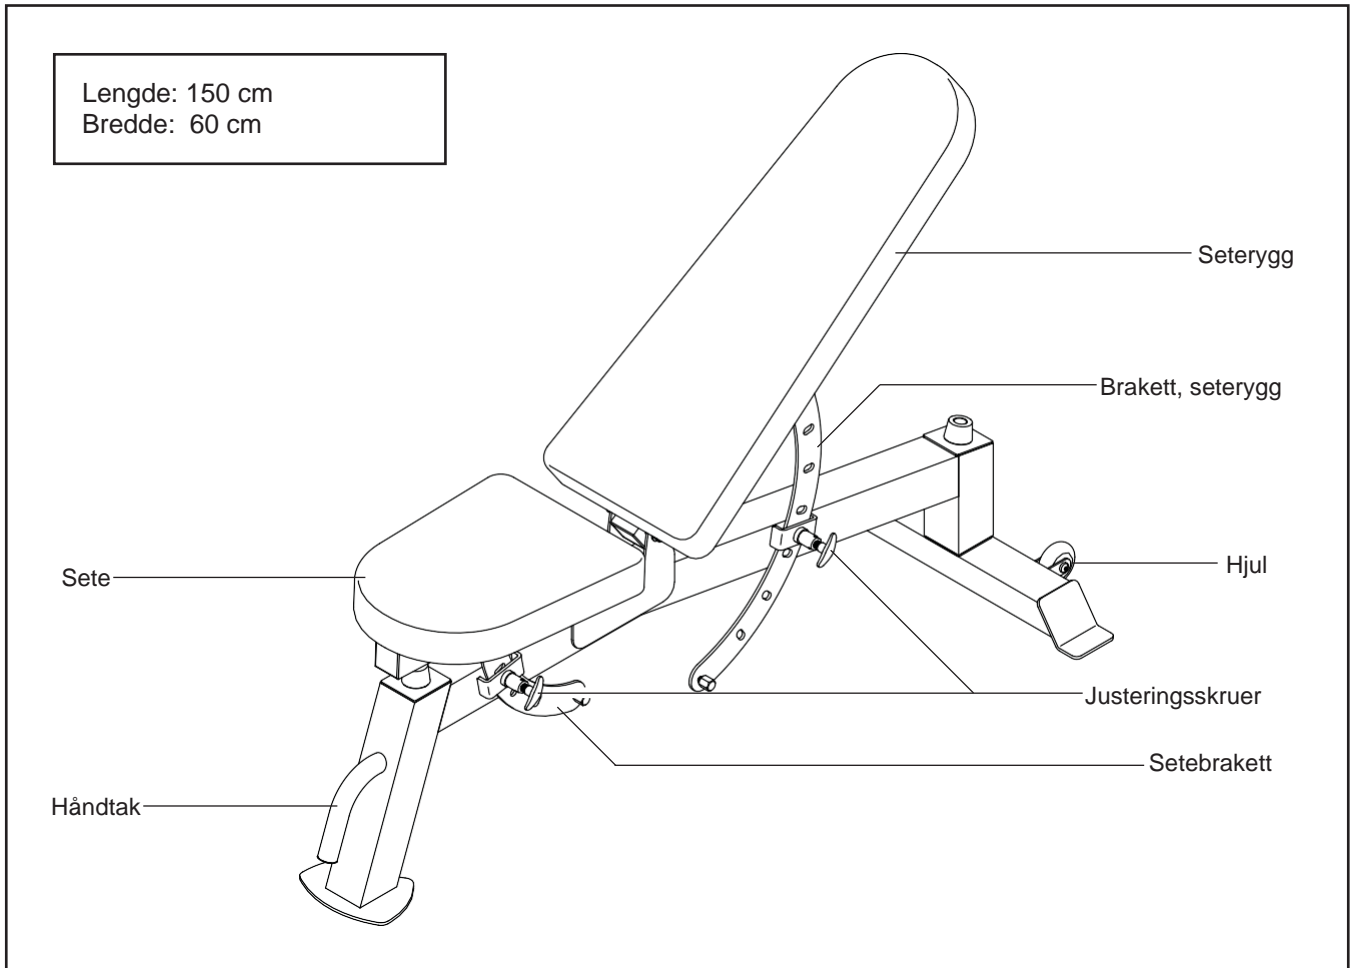

SMÅDELER (engelsk)

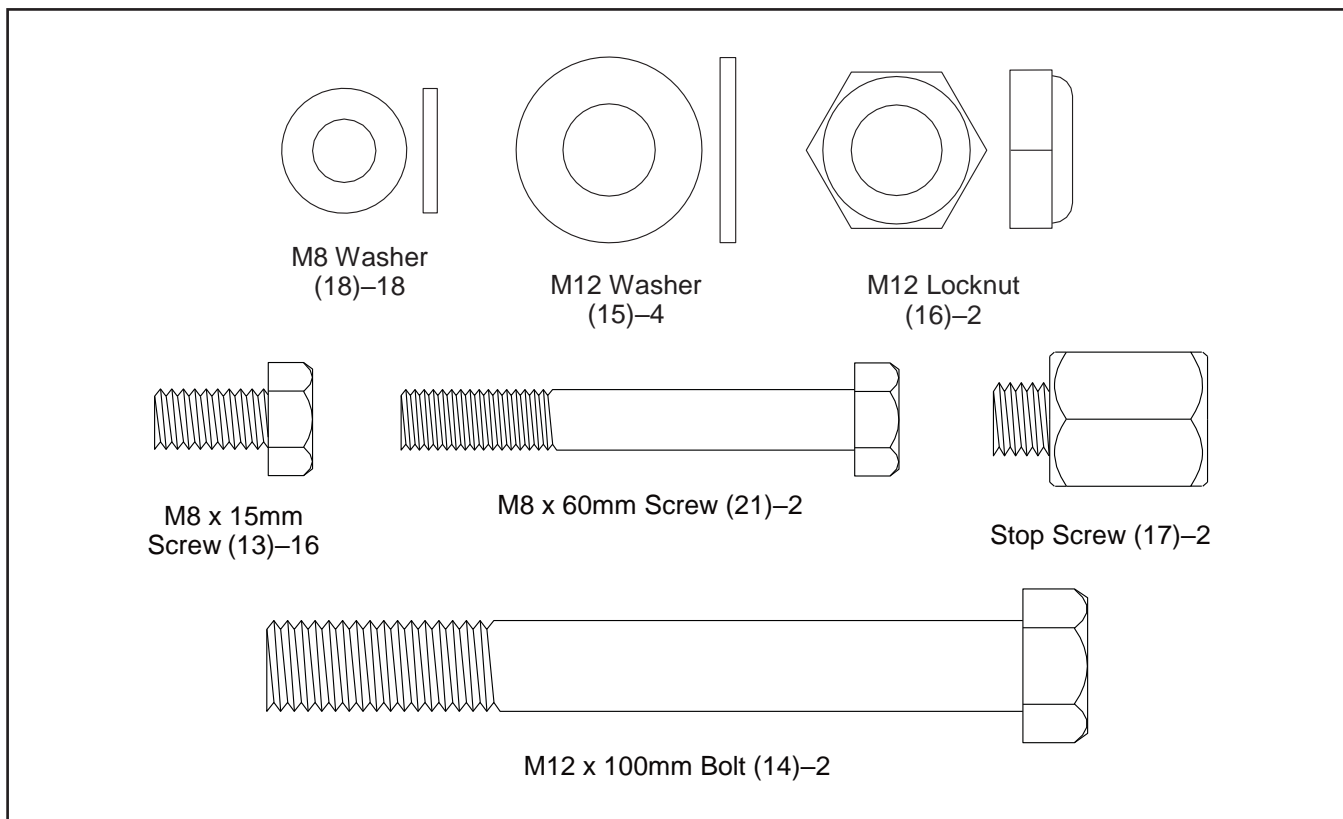

MONTERING

- Monteringen krever to personer.
- På grunn av benkens vekt og størrelse, anbefales det at den monteres der den skal tas i bruk. Forsikre deg om at det er nok plass til å gå rundt benken når du monterer den.
- Plasser alle deler i et åpent område og fjern pakningen. Ikke kast denne før du har fullført monteringen.
- Se side 5 for identifisering av smådeler.
- I tillegg til inkluderte verktøy vil du også ha behov for følgende:


To skiftenøkler



Monteringen kan gjøres enklere dersom du har tilgang på et nøkkelsett. Ikke bruk elektriske verktøy til monteringen.


1. Registrer produktet på www.weiderservice.com/registration

Dette aktiverer din garanti, sparer tid dersom du trenger å kontakte kundeservice, og gjør det enklere for Icon å tilby deg oppdateringer.

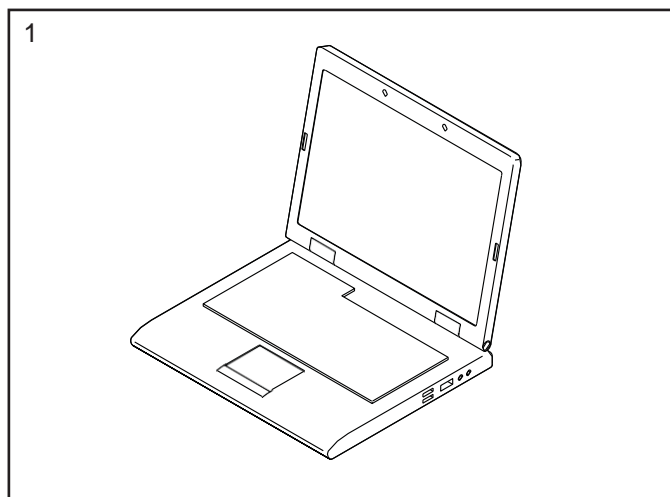


2. Posisjoner basen (2) og rammen (1) som vist.

Fest basen (2) til rammen (1) med to M8 x 60mm skruer (21) og to M8 skiver (18).

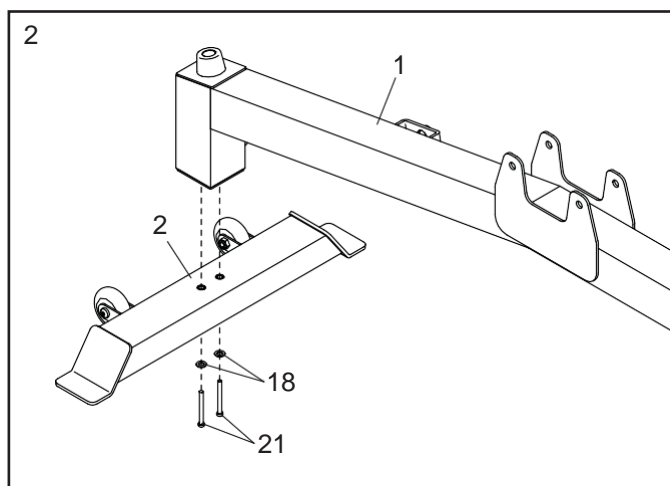

3. Posisjoner seteryggsrammen (3) slik at de sveisede tubene (A) er i posisjonen som vist på illustrasjonen. Posisjoner i tillegg seteryggsbraketten (5) som vist på illustrasjonen.


Fest seteryggsbraketten (5) til seteryggsrammen (3) med fire M8 x 15mm skruer (13) og fire M8 skiver (18); **ikke stram skruene fullstendig inn ennå.**

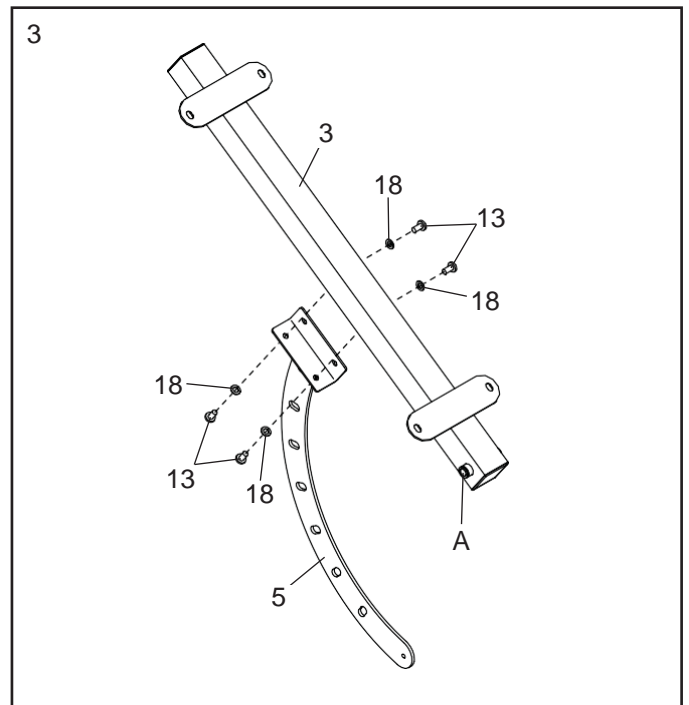

4. Før enden av seteryggsbraketten (5) inn i rammen (1), og fest seteryggsrammen (3) til rammen med en M12 x 100mm bolt (14), to M12 skiver (15), og en M12 låsemutter (16) som vist på illustrasjonen. **Ikke overstram låsemutteren; seteryggsrammen må kunne dreies fritt.**


Se steg 3. Stram M8 x 15mm skruene (13).

Se den lille tegningen. Stram en av justeringsskruene (9) inn i rammen (1) og inn i et av justeringshullene på seteryggsbraketten (5). Stram deretter en av bomskruene (17) inn i enden av seteryggsbraketten.

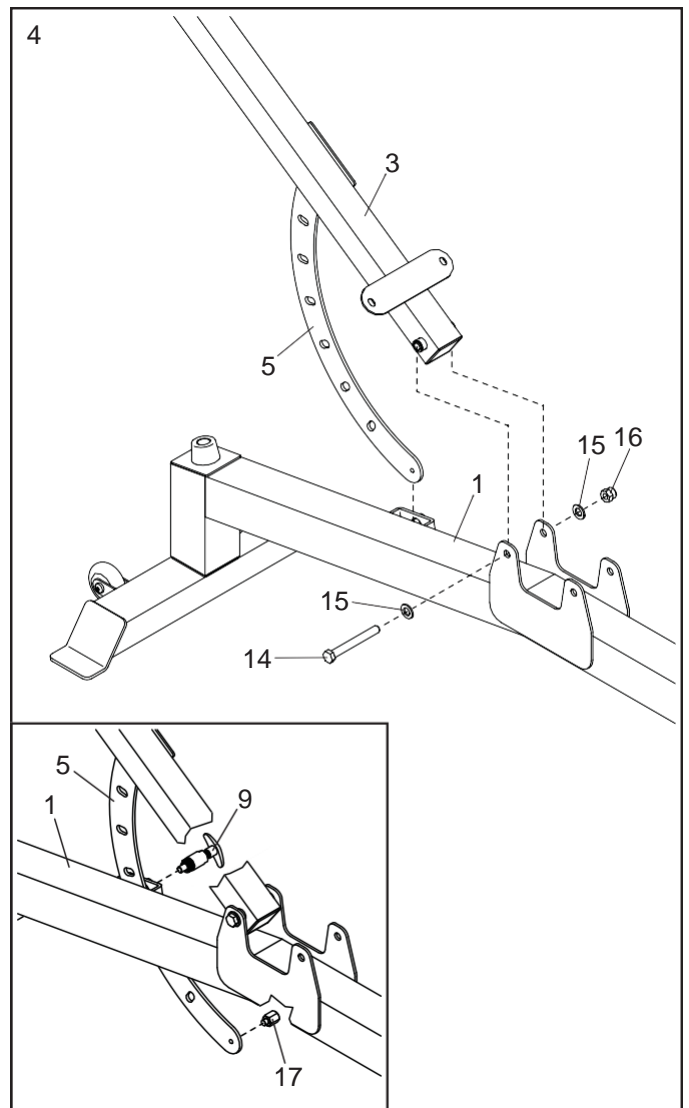


5. Fest seteryggen (4) til seteryggsrammen (3) med fire M8 x 15mm skruer (13) og fire M8 skiver (18); **skru inn alle skruene med fingrene før du strammer dem. Unngå å skade seteryggen – stram skruene kun til seteryggen ikke lenger beveger seg eller kjennes løs.**

Merk: Se side 10 for hvordan du skal justere seteryggen.

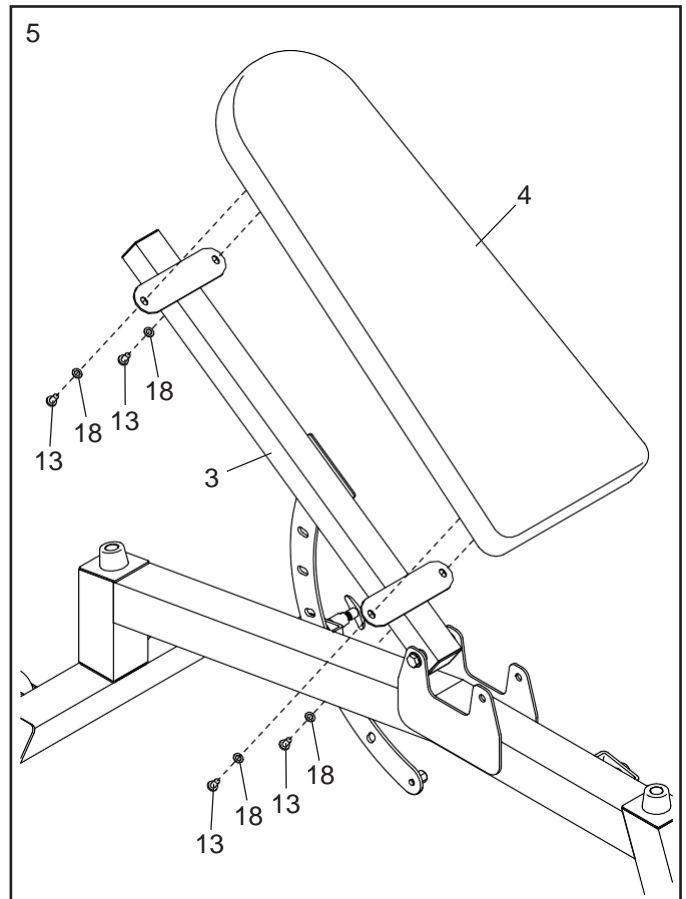

6. Posisjoner seterammen (6) slik at de sveisede tubene (B) er i posisjonen som vist. Posisjoner også setebraketten (8) som vist på illustrasjonen.


Fest setebraketten (8) til seterammen (6) med fire M8 x 15mm skruer (13) og fire M8 skiver (18); **ikke stram skruene helt inn ennå.**

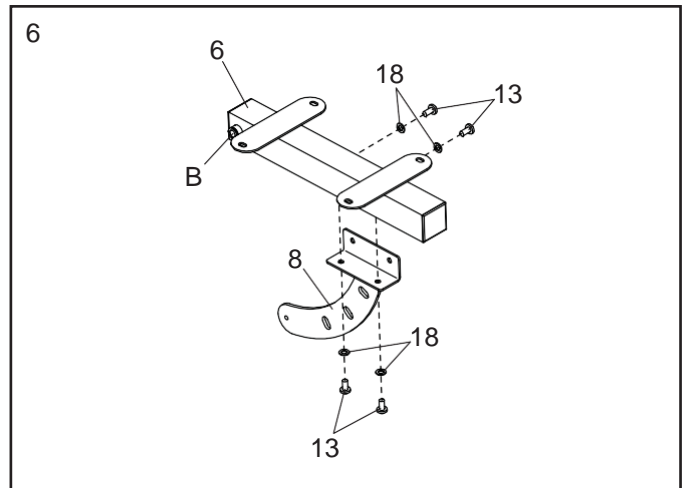

7. Før enden av setebraketten (8) inn i rammen (1), og fest deretter seterammen (6) til rammen med en M12 x 100mm bolt (14), to M12 skiver (15), og en M12 låsemutter (16) som vist. **Ikke overstram låsemutteren; seterammen må kunne dreies fritt.**


Se steg 6. Stram M8 x 15mm skruene (13).

Se den lille tegningen. Stram den andre justeringsskruen (9) godt inn i rammen (1) og inn i et av justeringshullene i setebraketten (8). Stram deretter den andre bomskruen (17) inn i enden av setebraketten.

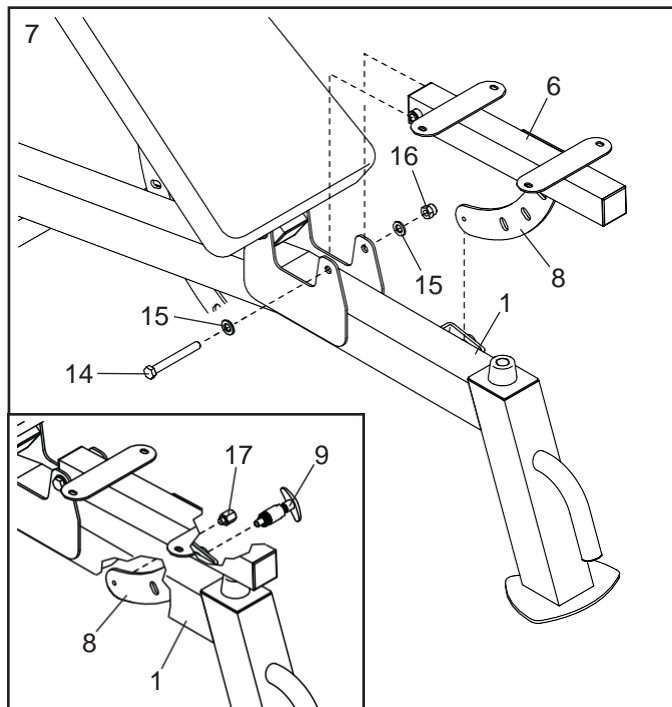

8. Fest setet (7) til seterammen (6) med fire M8 x 15mm skruer (13) og fire M8 skiver (18); **skru inn alle skruene med fingrene før du strammer dem. Unngå å skade setet – stram skruene kun til setet ikke beveger seg eller føles løst.**

Merk: Se side 10 for hvordan du skal justere vinkelen på setet.

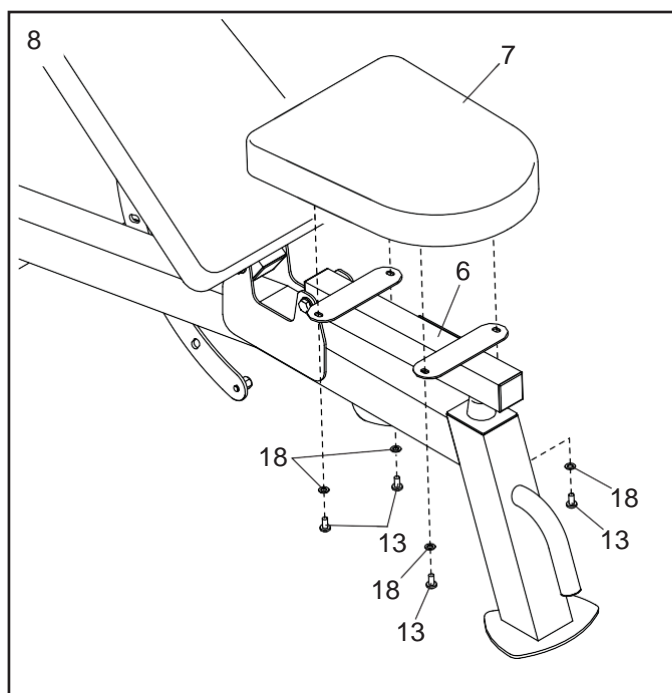

9. **Forsikre deg om at alle delene i vektbenken er strammet riktig.** Ekstra smådeler kan være inkludert i pakningen. Plasser en matte under vektbenken for å beskytte underlaget.


JUSTERINGER

Denne delen av brukerveiledningen forklarer hvordan du skal justere treningsbenken. Se side 11 for å lære hvordan du skal få mest mulig ut av ditt treningsprogram. Se også den medfølgende treningsguiden for å se hvordan du skal utføre forskjellige øvelser riktig.

JUSTERING AV SETERYGG

Juster vinkelen på seteryggen (4) **ved å holde godt tak i seteryggen med en hånd**. Bruk den andre hånden til å skru den indikerte justeringsskruen (9) i retning mot klokka for å løsne den. Dra den deretter ut,hev eller senk seteryggen til ønsket stilling, og før deretter justeringsskruen inn i et av justeringshullene på seteryggsbraketten (5). Skru deretter justeringsskruen i retning med klokka for å stramme den.


MERK: Hold alltid godt tak i seteryggen (4) før du drar i justeringsskruen (9); seteryggen kan falle tungt.

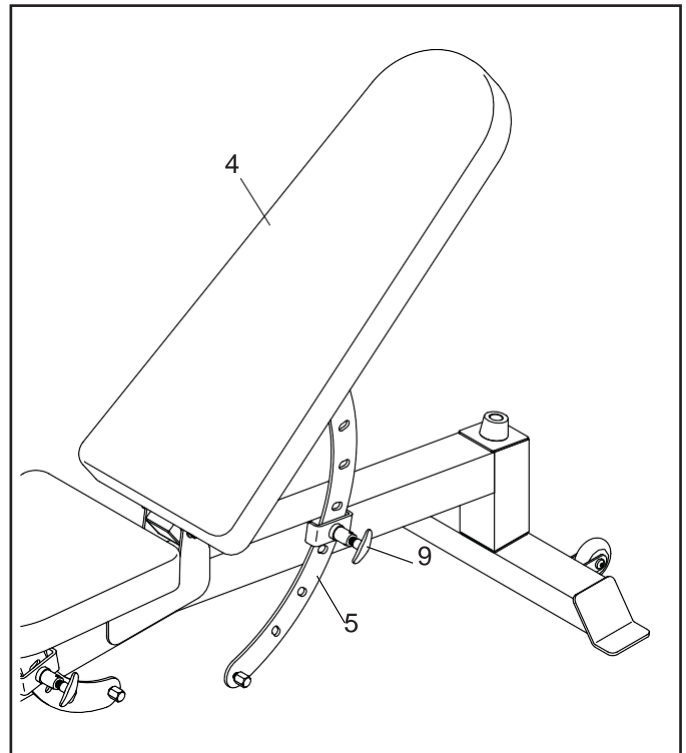

JUSTERING AV SETE

Juster vinkelen på setet (7) **ved å holde godt tak i setet med en hånd**. Bruk den andre hånden til å skru den indikerte justeringsskruen (9) i retning mot klokka for å løsne den. Dra den deretter ut,hev eller senk setet til ønsket stilling, og før deretter justeringsskruen inn i et av justeringshullene på setebraketten (8). Skru deretter justeringsskruen i retning med klokka for å stramme den.

MERK: Hold alltid godt tak i setet (7) før du drar i justeringsskruen (9); setet kan falle tungt.

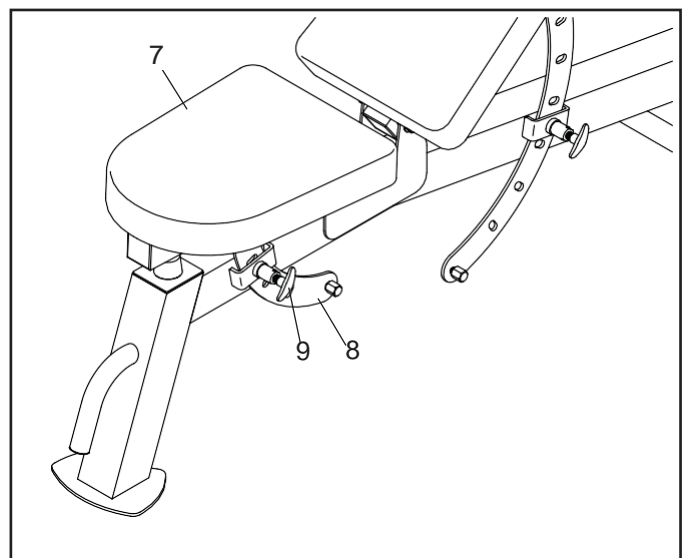

RETNINGSLINJER

FIRE TYPER STYRKETRENING

Merk: En 'repetisjon' er en full syklus av en øvelse, som for eksempel en sit-up. Et 'sett' er en serie repetisjoner.

Muskelbygging: Tren musklene dine til nær maks kapasitet og øk treningsintensiteten din progresivt. Juster intensitetsnivået i en øvelse som følgende:

- Forandre motstanden.
- Forandre antall repetisjoner.

Vurder selv om motstandsnivået passer for deg. Begynn med tre sett av åtte repetisjoner for hver øvelse du utfører. Hvil i tre minutter etter hvert sett. Når du kan gjennomføre tre sett av 12 repetisjoner uten vanskeligheter, øker du motstanden.

Toning: Ton musklene dine ved å trene dem til en moderat prosentavdel av deres kapasitet. Velg en moderat motstand og øk antall repetisjoner pr sett. Fullfør så mange sett av 15 til 20 repetisjoner som du klarer uten ubehag. Hvil i ett minutt etter hvert sett. Tren musklene dine ved å fullføre flere sett heller enn å bruke høy motstand.

Vekttap: For å trene deg ned i vekt, bruk lav motstand og øk antall repetisjoner i hvert sett. Tren i 20 til 30 minutter, og ikke hvil lenger enn 30 sekunder etter hvert sett.

Krystrening: Kombiner styrketrening og aerobic trening ved å bruke følgende program:

- Styrketrening på mandag, onsdag og fredag.
- 20 til 30 minutter med aerobic trening på tirsdag og torsdag.
- En full dag med hvile hver uke for å la kroppen din få tid til å bygge opp muskler.

RETNINGSLINJER

Gjør deg kjent med apparatet og lær å trene riktig. Vurder selv hvor lenge du bør trene under hver økt, og hvor mange repetisjoner og sett du bør fullføre. Jobb i eget tempo og vær obs på kroppens signaler.

Oppvarming: Start med fem til ti minutter uttøyelse og lett trening. Oppvarming øker kroppens temperatur, hjerterytme og sirkulasjon som en forberedelse til treningsøkten.

Trening: Inkluder seks til ti forskjellige øvelser i hver treningsøkt. Velg øvelser for hver store muskelgruppe, og fokuser på de områdene du ønsker å utvikle. For å bringe balanse og variasjon til øktene dine, bør du variere øvelser fra økt til økt.

Nedtrapping: Avslutt med fem til ti minutter med uttøyelse. Dette øker dine musklers fleksibilitet, og forebygger skader.

TRENINGSFORM

Fullfør hver repetisjon fullstendig, og beveg kun de relevante kroppsdelene. Utfør repetisjonene i hvert sett jevnt og uten pauser. Pust ut i første del av hver repetisjon, og pust inn i siste del. Hold aldri pusten. Hvil i en kort periode etter hvert sett:
Muskelbygging: Hvil i tre minutter.
Toning: Hvil i ett minutt.
Vekttap: Hvil i et halvt minutt.

MOTIVASJON

Det kan være til hjelp for din motivasjon dersom du fører en treningsdagbok. Skriv ned dato, hvilke øvelser du gjennomførte, hvilken motstand du brukte, samt antall sett og repetisjoner. Skriv ned din vekt og kroppsmål én gang i måneden. For best mulig resultater bør du gjøre trening til en vanlig og fornøylig del av din hverdag.

TRENINGSLOGG

Kopier denne siden, og bruk kopiene til å planlegge og holde oversikt over dine styrke- og aerobiske økter. Dette vil hjelpe deg til å gjøre treningen til en regelmessig og fornøylig del av livet ditt.

Styrke

Dato:

___ / ___ / ___

Øvelse	Kg.	Sett	Reps	Øvelse	Kg.	Sett	Reps
1.				6.			
2.				7.			
3.				8.			
4.				9.			
5.				10.			

Aerobisk

Dato:

___ / ___ / ___

Øvelse	Tid	Distanse	Hastighet

Styrke

Dato:

___ / ___ / ___

Øvelse	Kg.	Sett	Reps	Øvelse	Kg.	Sett	Reps
1.				6.			
2.				7.			
3.				8.			
4.				9.			
5.				10.			

Aerobisk

Dato:

___ / ___ / ___

Øvelse	Tid	Distanse	Hastighet

Styrke

Dato:

___ / ___ / ___

Øvelse	Kg.	Sett	Reps	Øvelse	Kg.	Sett	Reps
1.				6.			
2.				7.			
3.				8.			
4.				9.			
5.				10.			

Aerobisk

Dato:

___ / ___ / ___

Øvelse	Tid	Distanse	Hastighet


DELELISTE (ENGELSK)

Modellnr.: 831.15969.0 R0716A

Nr.	Ant.	Beskrivelse	Nr.	Ant.	Beskrivelse
1	1	Frame	14	2	M12 x 100mm Bolt
2	1	Base	15	4	M12 Washer
3	1	Backrest Frame	16	2	M12 Locknut
4	1	Backrest	17	2	Stop Screw
5	1	Backrest Bracket	18	18	M8 Washer
6	1	Seat Frame	19	2	M8 x 40mm Bolt
7	1	Seat	20	2	M8 Locknut
8	1	Seat Bracket	21	2	M8 x 60mm Screw
9	2	Adjustment Knob	22	2	M8 x 15mm Screw
10	2	Wheel	23	1	Foam Grip
11	2	Bumper	24	1	Round Cap
12	4	Square Cap	*	–	User's Manual
13	16	M8 x 15mm Screw	*	–	Exercise Guide

OVERSIKTSDIAGRAM

Modellnr.: 831.15969.0 R0716A

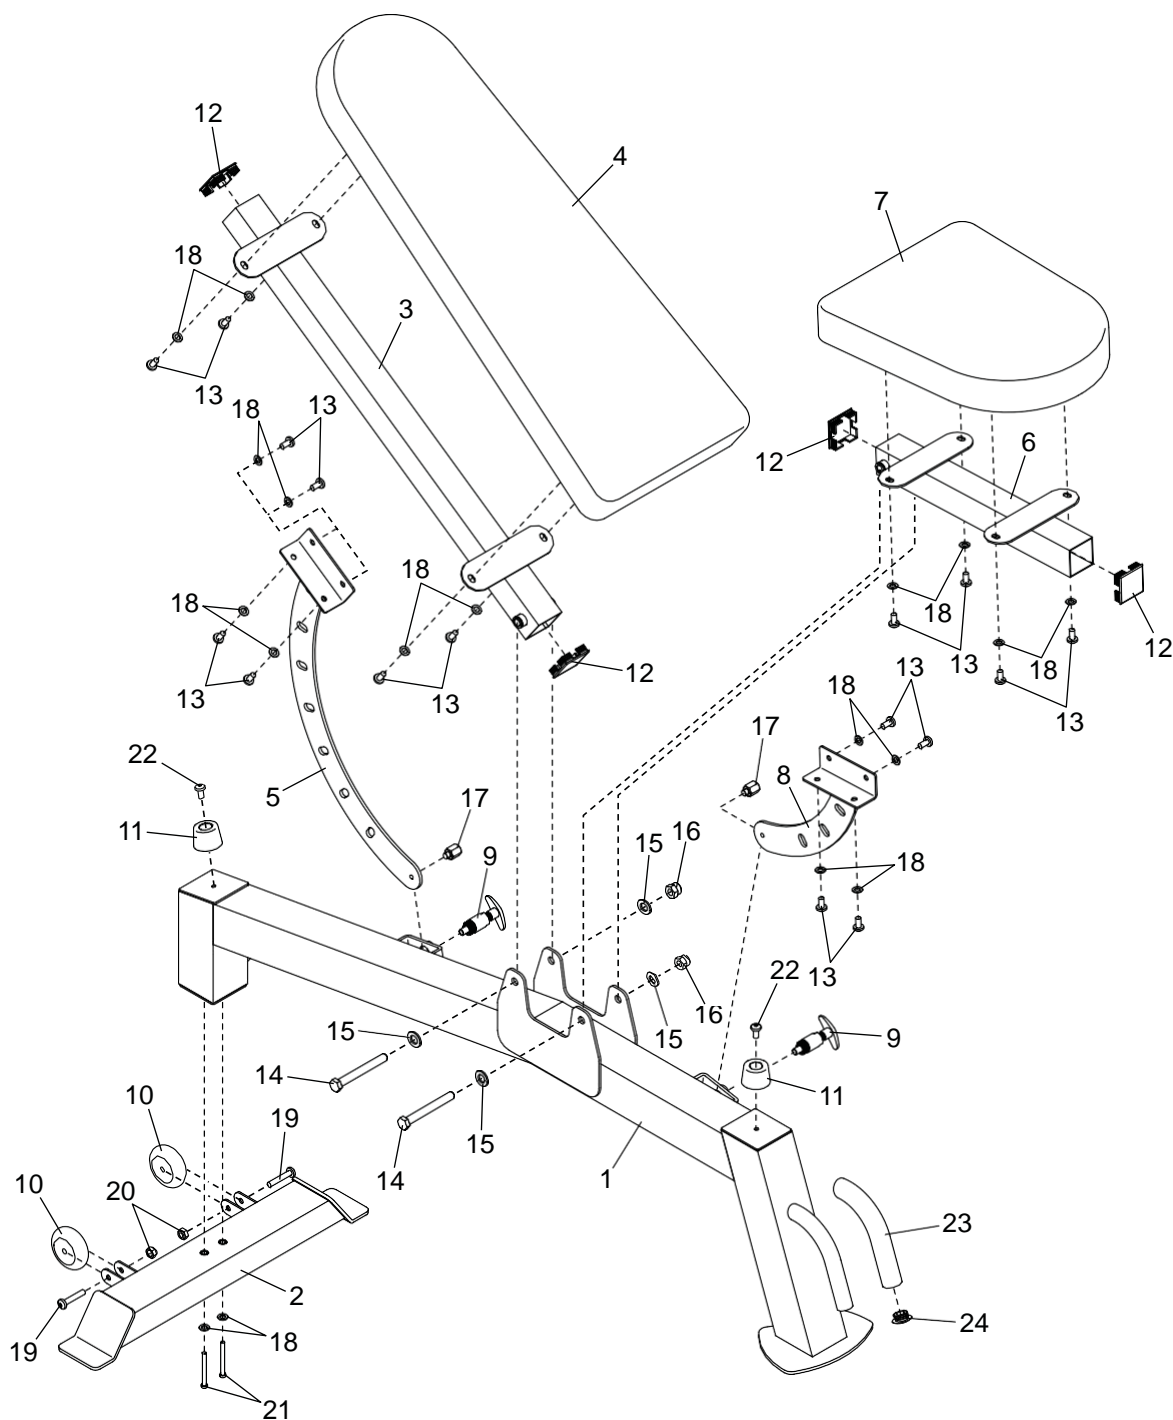

VEDLIKEHOLDSPLAN

Del	Anbefalt vedlikehold	Hvor ofte?	Rens	Smøremiddel
Ramme og puter	Rens med en myk, ren og fuktig klut.	Etter bruk	Vann	Nei
Bolter, muttere etc.	Alle bolter, muttre og skruer inspiseres og etterstrammes ved behov.	Månedlig	Nei	Nei
Bevegelige deler	Inspiser for slitasje, bytt ut deler som er slitt eller skadet.	Månedlig	Nei	WD-40

VIKTIG VEDRØRENDE SERVICE

Om det skulle oppstå problemer av noe slag, ber vi deg om å kontakte Mylna Service. Vi vil gjerne at du kontakter oss før du kontakter butikken slik at vi kan tilby deg best mulig hjelp.

Besøk vår hjemmeside www.mylناسport.no – her vil du finne informasjon om produktene, brukermanualer, ett kontaktskjema for å komme i kontakt med oss og mulighet for å bestille reservedeler. Ved å fylle ut kontaktskjema gir du oss den informasjonen vi trenger for å kunne hjelpe deg så effektivt som mulig.